

Bedienungsanleitung

Akku-Box und Fernbedienung Generation 2



Bedienungsanleitung

Akku-Box und Fernbedienung Generation 2

Schnellanleitung

Für genauere Informationen schauen Sie weiter unten

Installation

1. Akku-Box laden
2. Akku-Box einschalten
3. Kanal auf Fernbedienung wählen
4. Batterien in Fernbedienung einlegen
5. Kurzes Signal mit der Fernbedienung geben

Zweite bis vierte Akku-Box einrichten mit einer Fernbedienung

1. Zweite Akku-Box einschalten
2. Kanal an der Fernbedienung umstellen
3. Kurzes Signal mit der Fernbedienung geben
4. Für weitere Akku-Boxen Schritt 1-3 wiederholen

Zweite Akku-Box auf demselben Kanal wie die erste Akku-Box betreiben


Hierfür ist eine zweite Fernbedienung nötig.

1. Erste Akku-Box in Betrieb nehmen (siehe Installation 2.-5.)
2. Zweite Akku-Box einschalten
3. Fernbedienung auf denselben Kanal einstellen wie die erste Fernbedienung
4. Kurzes Signal mit der Fernbedienung geben

Bedienungsanleitung

Akku-Box und Fernbedienung Generation 2

Akku-Box

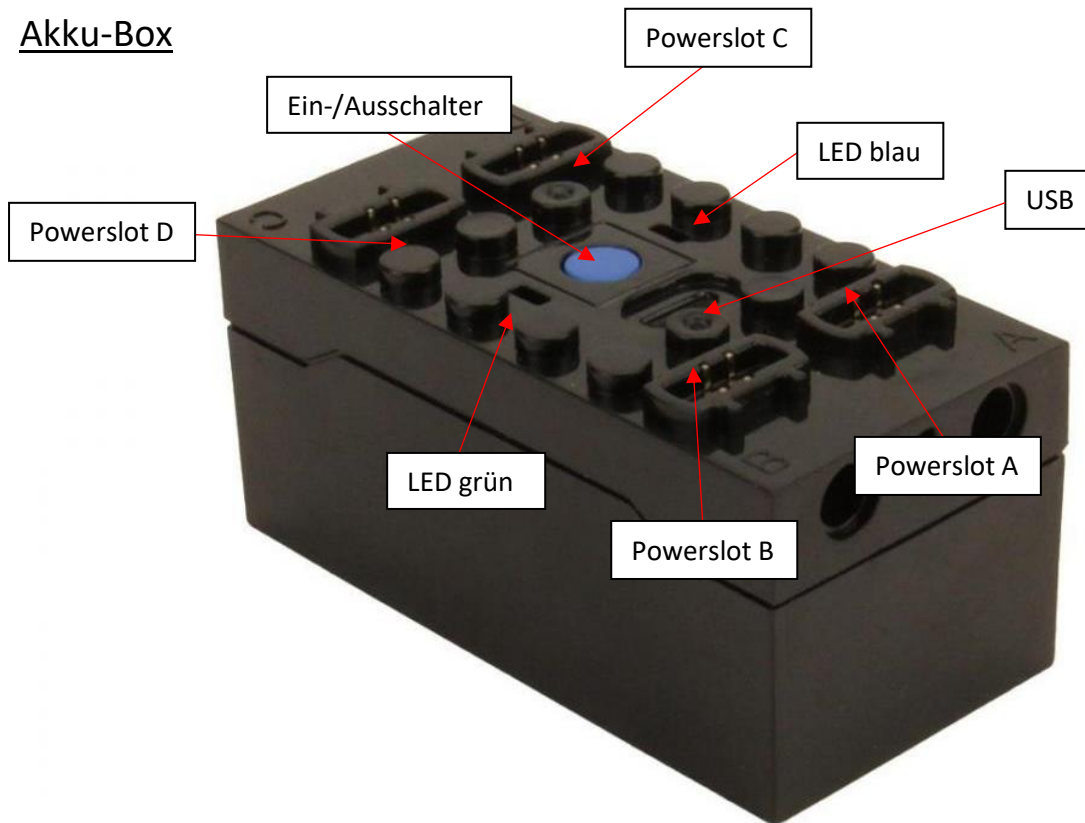

Laden:	Grüne LED blinkt langsam
Aufgeladen:	Grüne LED leuchtet dauerhaft
Warten auf Signal:	Blaue LED blinkt schnell
Ein-/Ausschalten:	Drücke blauen Schalter
Verbunden:	Blaue LED Blinkt langsam


Die Akku-Box verfügt über Noppen-, Pin- und Achsaufnahmen, damit sie einfach verbau bar ist. Geladen wird die Akku-Box über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel und besitzt 4 Anschlüsse für Motoren oder andere Powerfunktion-Module. Die Akku-Box liefert eine Spannung von 7,2 – 7,4 V und wird über Funk verbunden. Eine Kompatibilität mit der Generation 1 (Akku-Box und Fernbedienung) ist nicht gegeben. Das Öffnen der Akku-Box wird nicht empfohlen, da es zu Beschädigungen führen kann. An die Akku-Box können Powerfunktion-Module die über folgenden Stecker verfügen angeschlossen werden.



Bedienungsanleitung

Akku-Box und Fernbedienung Generation 2

Fernbedienung

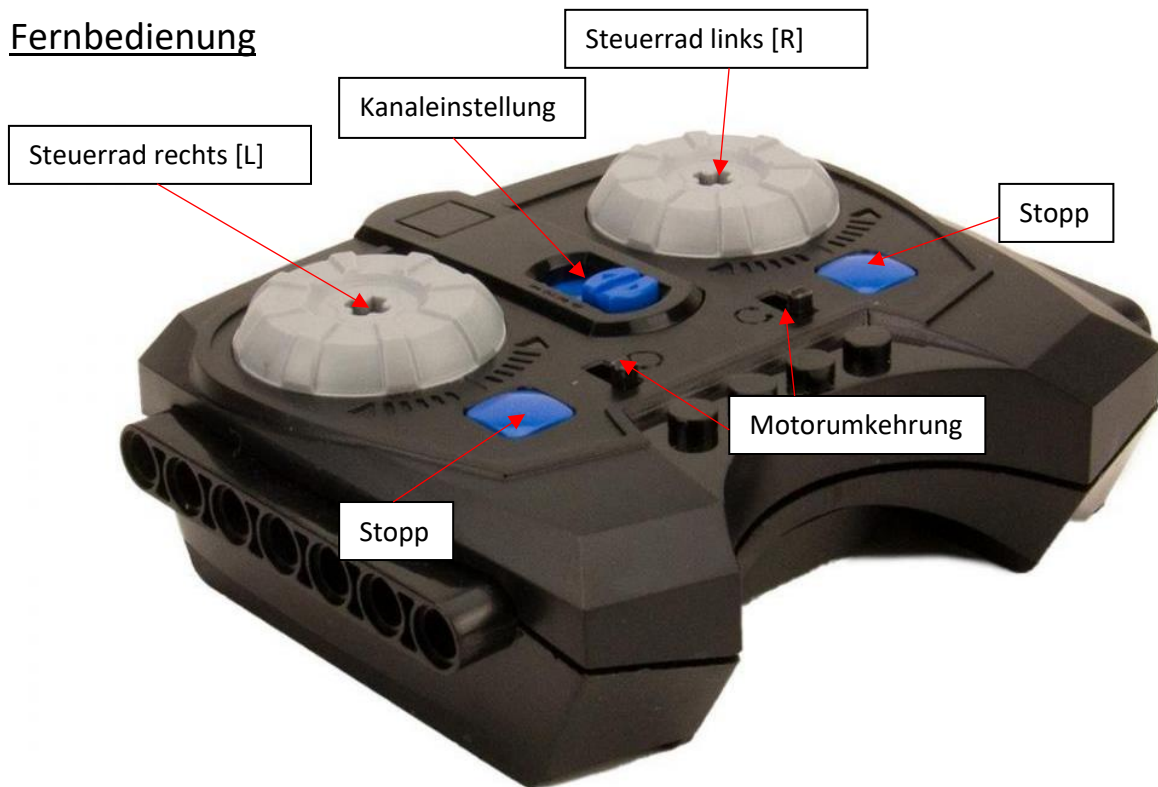


- Die Fernbedienung kann nur mit einer Akku-Box zurzeit kommunizieren.
- Die Fernbedienung verfügt über vier Kanäle für vier Akku-Boxen.
- Die Kanäle können über den Schalter an der Fernbedienung gewechselt werden.
- Die Stoppschalter beenden, nach zweimaligen schnellen drücken in Folge, die Aktion der betreffenden Motoren.
- Die Fernbedienung benötigt drei AAA-Batterien/Akkus Batterien im Lieferumfang nicht enthalten.
- Die Motorumkehrschalter kehren die Drehrichtung des Motors um.
- Die Drehregler behutsam drehen, damit keine Signalüberlagerung entsteht.

Steuerräder

Die Steuerräder bedienen folgende Slots an der Akku-Box. Und die bedienten Slots sind zueinander invertiert.

[R]: bedient Slot A und B

Drehrichtung A

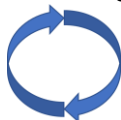

Drehrichtung B



[L]: bedient Slot C und D

Drehrichtung C



Drehrichtung D

