

Bedienungsanleitung

Akku-Box und Fernbedienung für Technikmodelle



Bedienungsanleitung

Akku-Box und Fernbedienung für Technikmodelle

Schnellanleitung

Für genauere Informationen schauen Sie weiter unten

Installation

1. Akku-Box laden
2. Batterien in Fernbedienung einlegen
3. Akku-Box einschalten
4. Kanal auf Fernbedienung wählen
5. Kurzes Signal mit der Fernbedienung geben

Zweite bis vierte Akku-Box einrichten mit einer Fernbedienung

1. Zweite Akku-Box einschalten
2. Kanal an der Fernbedienung umstellen
3. Kurzes Signal mit der Fernbedienung geben
4. Für weitere Akku-Boxen Schritt 1-3 wiederholen

Bedienungsanleitung

Akku-Box und Fernbedienung für Technikmodelle

Akku-Box



Laden:	Grüne LED blinkt langsam
Aufgeladen:	Grüne LED leuchtet dauerhaft
Warten auf Signal:	Blaue LED blinkt schnell
Ein-/Ausschalten:	Drücke roten Schalter
Verbunden:	Blaue LED Blinkt langsam


Die Akku-Box verfügt über Noppen-, Pin- und Achsaufnahmen, damit sie einfach verbaubar ist. Geladen wird die Akku-Box über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel. Sie besitzt 4 Anschlüsse für Motoren oder andere Powerfunktion-Module. Die Akku-Box liefert eine Spannung von 7,2 – 7,4 V und wird über Funk verbunden. Eine Kompatibilität mit der Generation 1 und 2 (Akku-Box und Fernbedienung) ist **nicht** gegeben. Das Öffnen der Akku-Box wird **nicht** empfohlen, da dies zu Beschädigungen führen kann. An die Akku-Box können Powerfunktion-Module angeschlossen werden, die über folgenden Stecker verfügen:



Bedienungsanleitung

Akku-Box und Fernbedienung für Technikmodelle

Fernbedienung

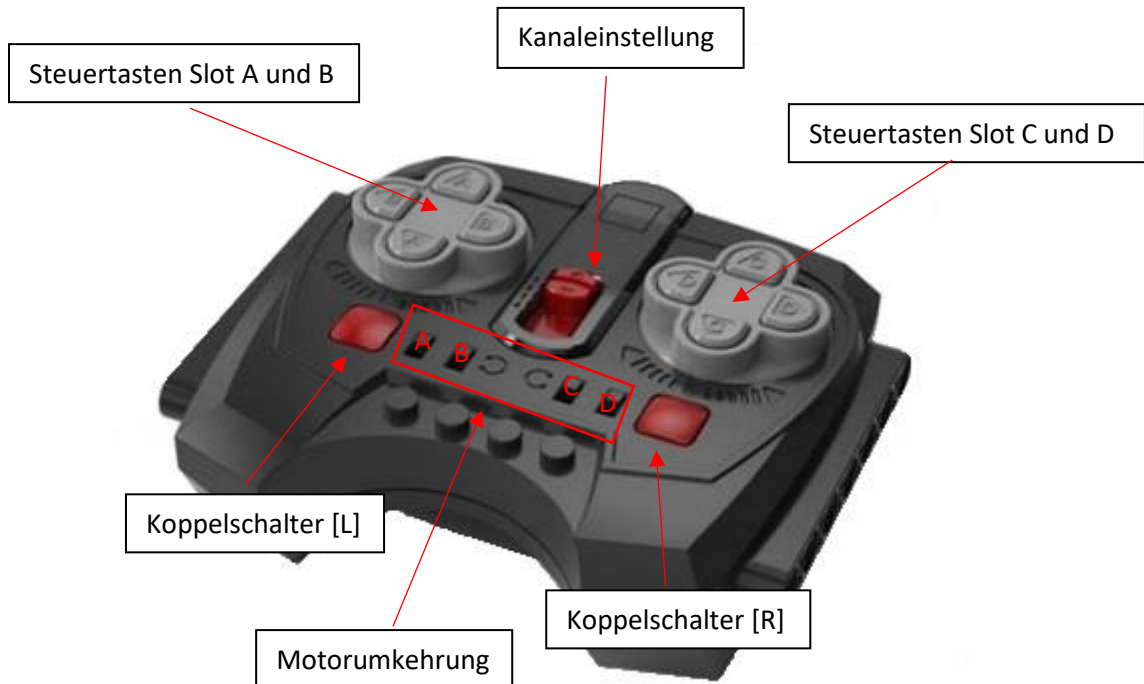

- Die Fernbedienung...
 - verfügt über vier Kanäle für vier Akku-Boxen.
 - kann nur mit einer Akku-Box zugleich kommunizieren, aber mit insgesamt vier Akku-Boxen gekoppelt werden.
 - benötigt drei AAA-Batterien/Akkus. Batterien im Lieferumfang nicht enthalten.
 - hat keine Fahrstufen.
- Die Kanäle können über den Schalter an der Fernbedienung gewechselt werden (siehe „Kanaleinstellung“ auf dem Schaubild).
- Mehrere Slots an der Fernbedienung können gekoppelt werden.
- Die Motorumkehrschalter kehren die Drehrichtung des Motors um.
- Jeder Slot wird einzeln angesteuert.

Bedienungsanleitung

Akku-Box und Fernbedienung für Technikmodelle


Slots koppeln

Slot A und B koppeln.




Nach dem Funktionstest aller Motoren einfach Koppelschalter [L] drücken und Slot A und B sind auf der Fernbedienung mit den Tasten A ansteuerbar.

Slot A und C koppeln

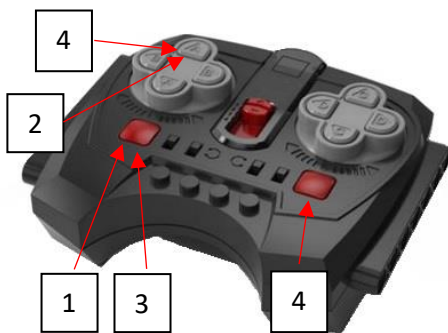

Als erstes den Koppelschalter [L] drücken und mit der Taste A bestätigen. Im Anschluss Koppelschalter [R] gefolgt von Koppelschalter [R] und mit Taste A bestätigen.

Slot A, B und C koppeln

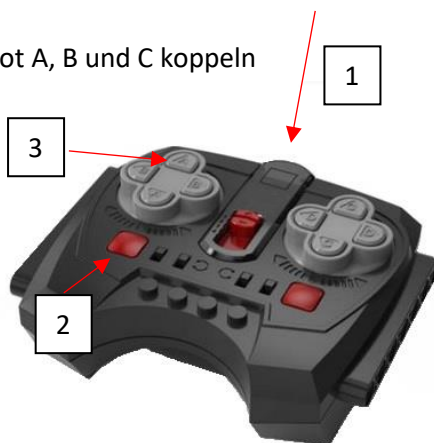

Anleitung Slot A und C koppeln und anschließend den Koppelschalter [L] drücken und mit der Taste A bestätigen.